




GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Noções Básicas e Orientações **SOBRE O USO DO DRONE**




Configurações Gerais


Tela inicial do app DJI Fly

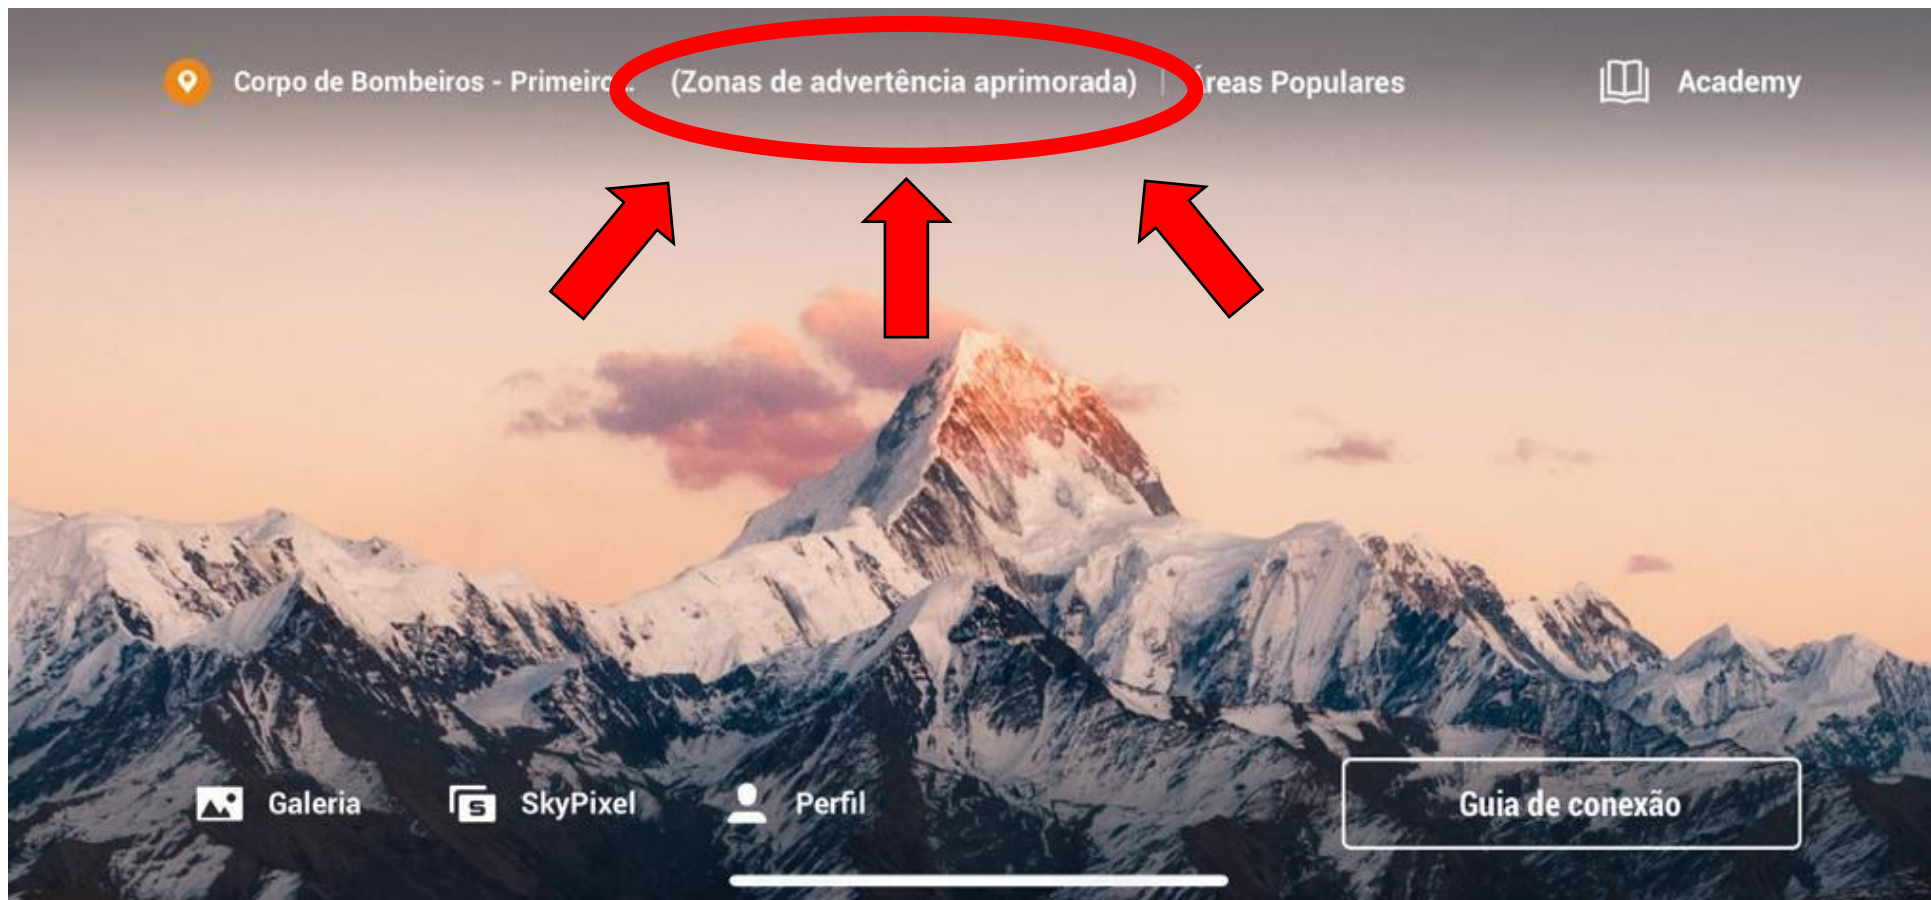


Mapa com as Zonas de Advertência Aprimorada

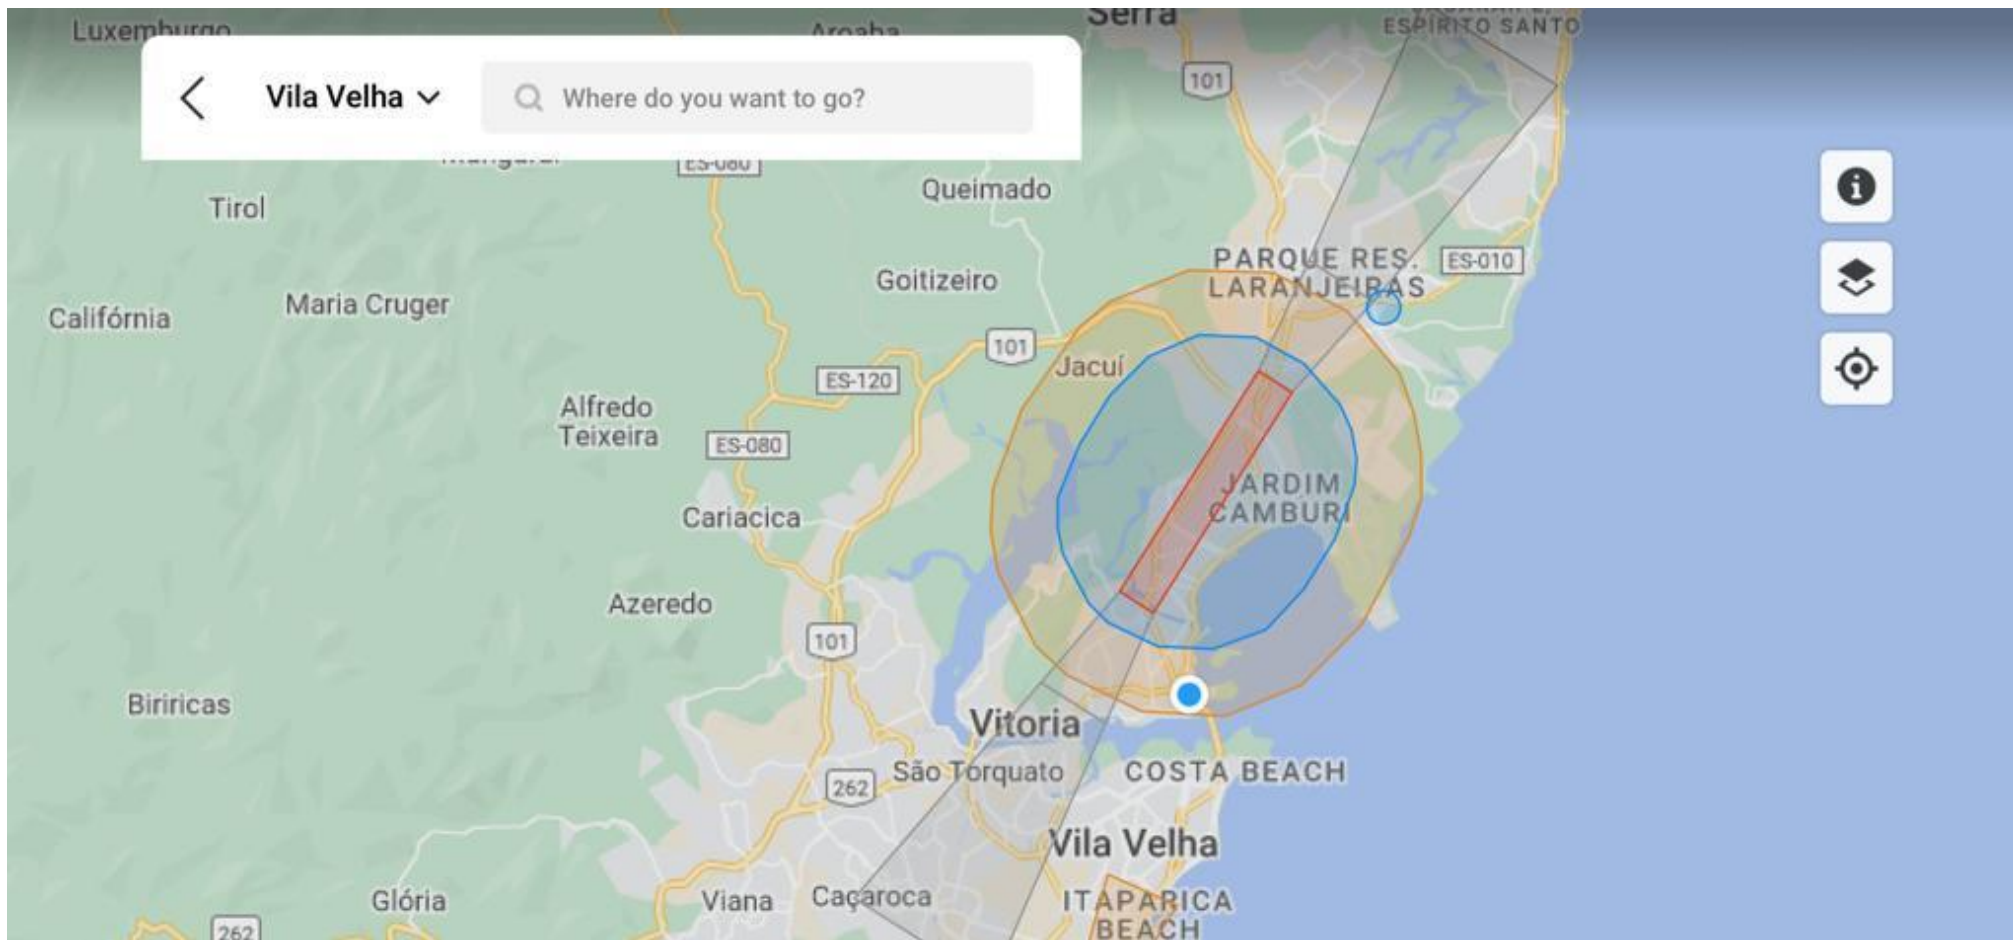


Atualização de Firmware – Aeronave / Rádio Controle / Baterias

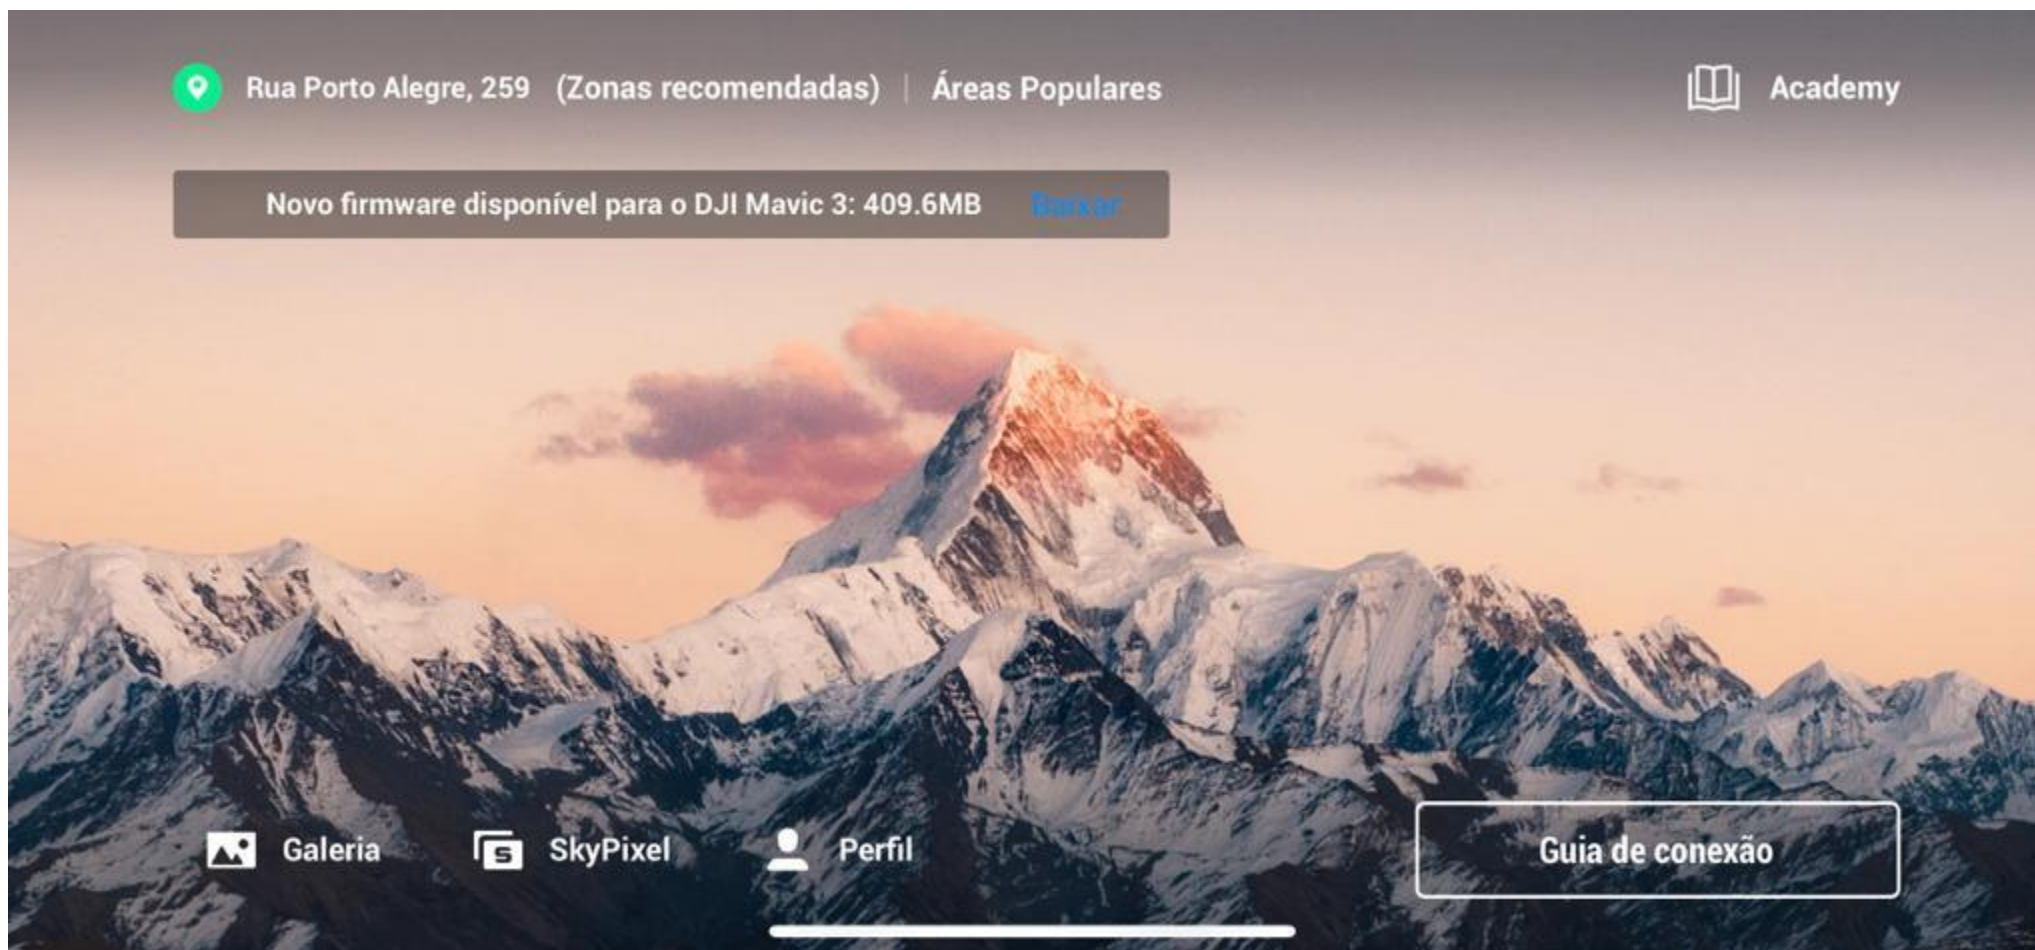

Tela Inicial do app após reconhecer a aeronáve

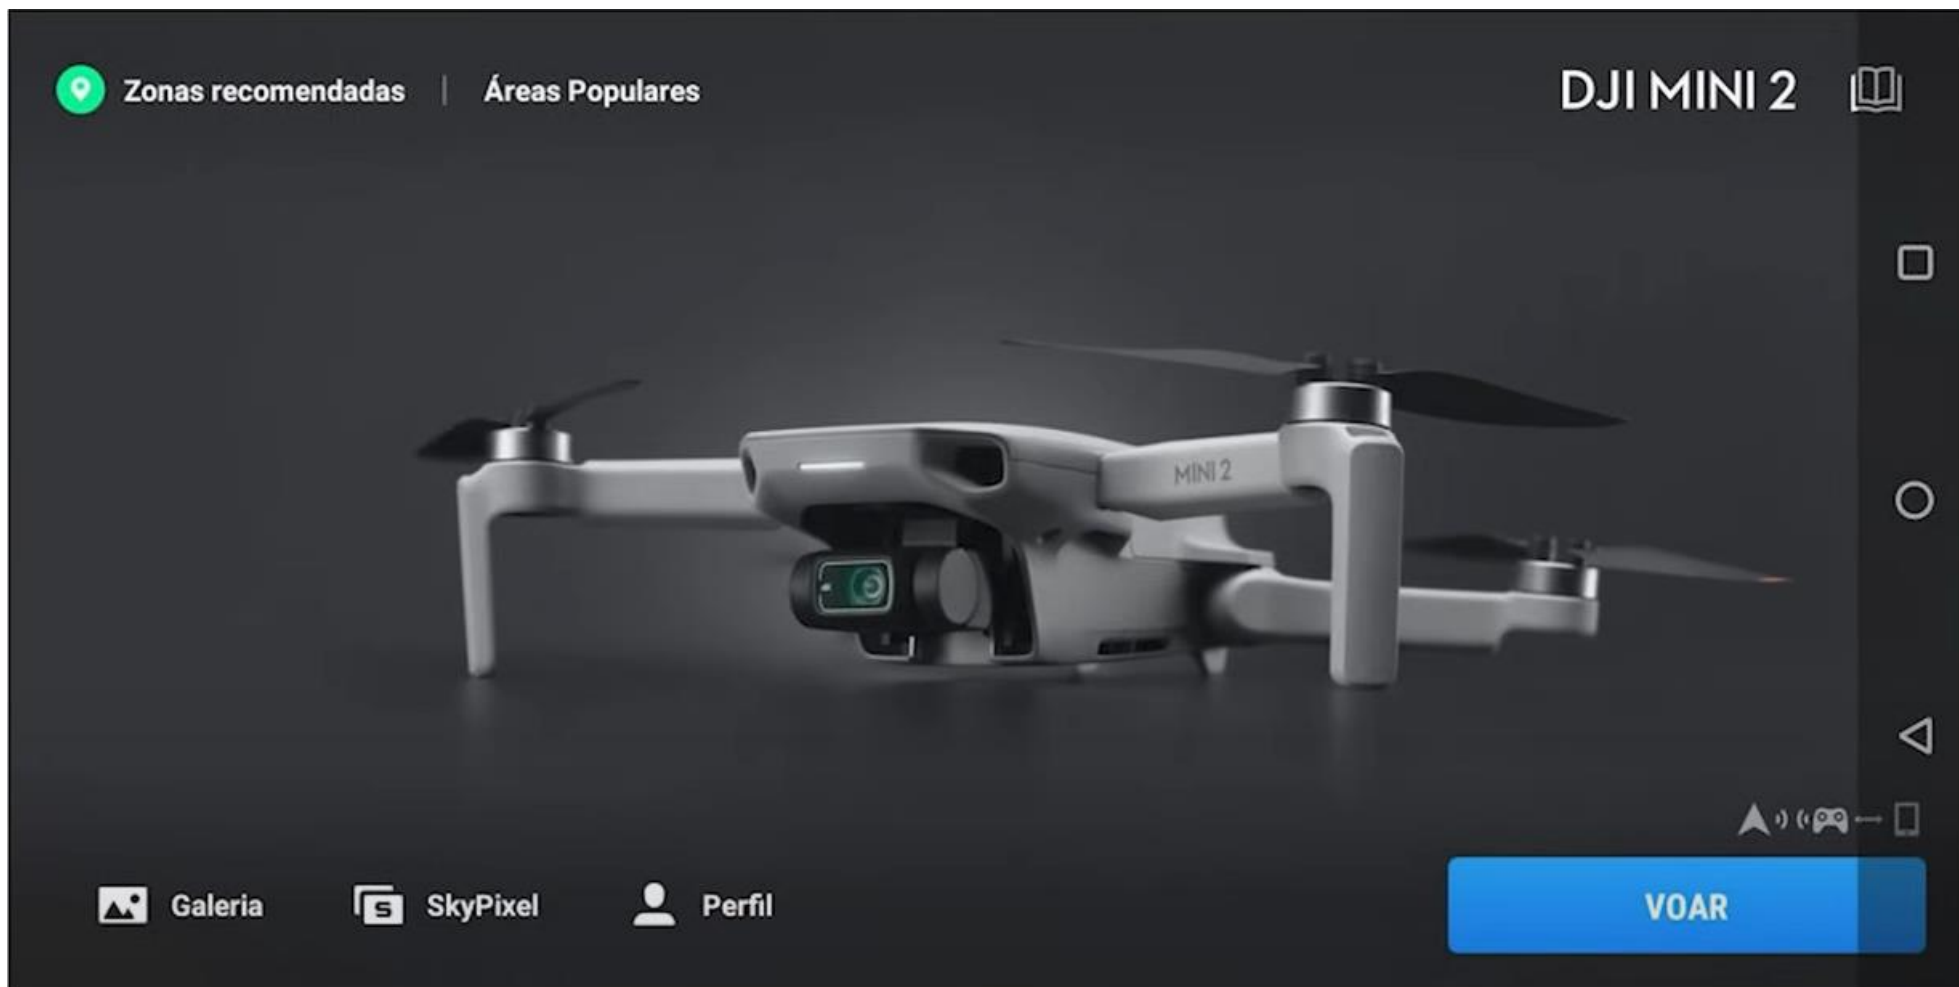

Tela de voo

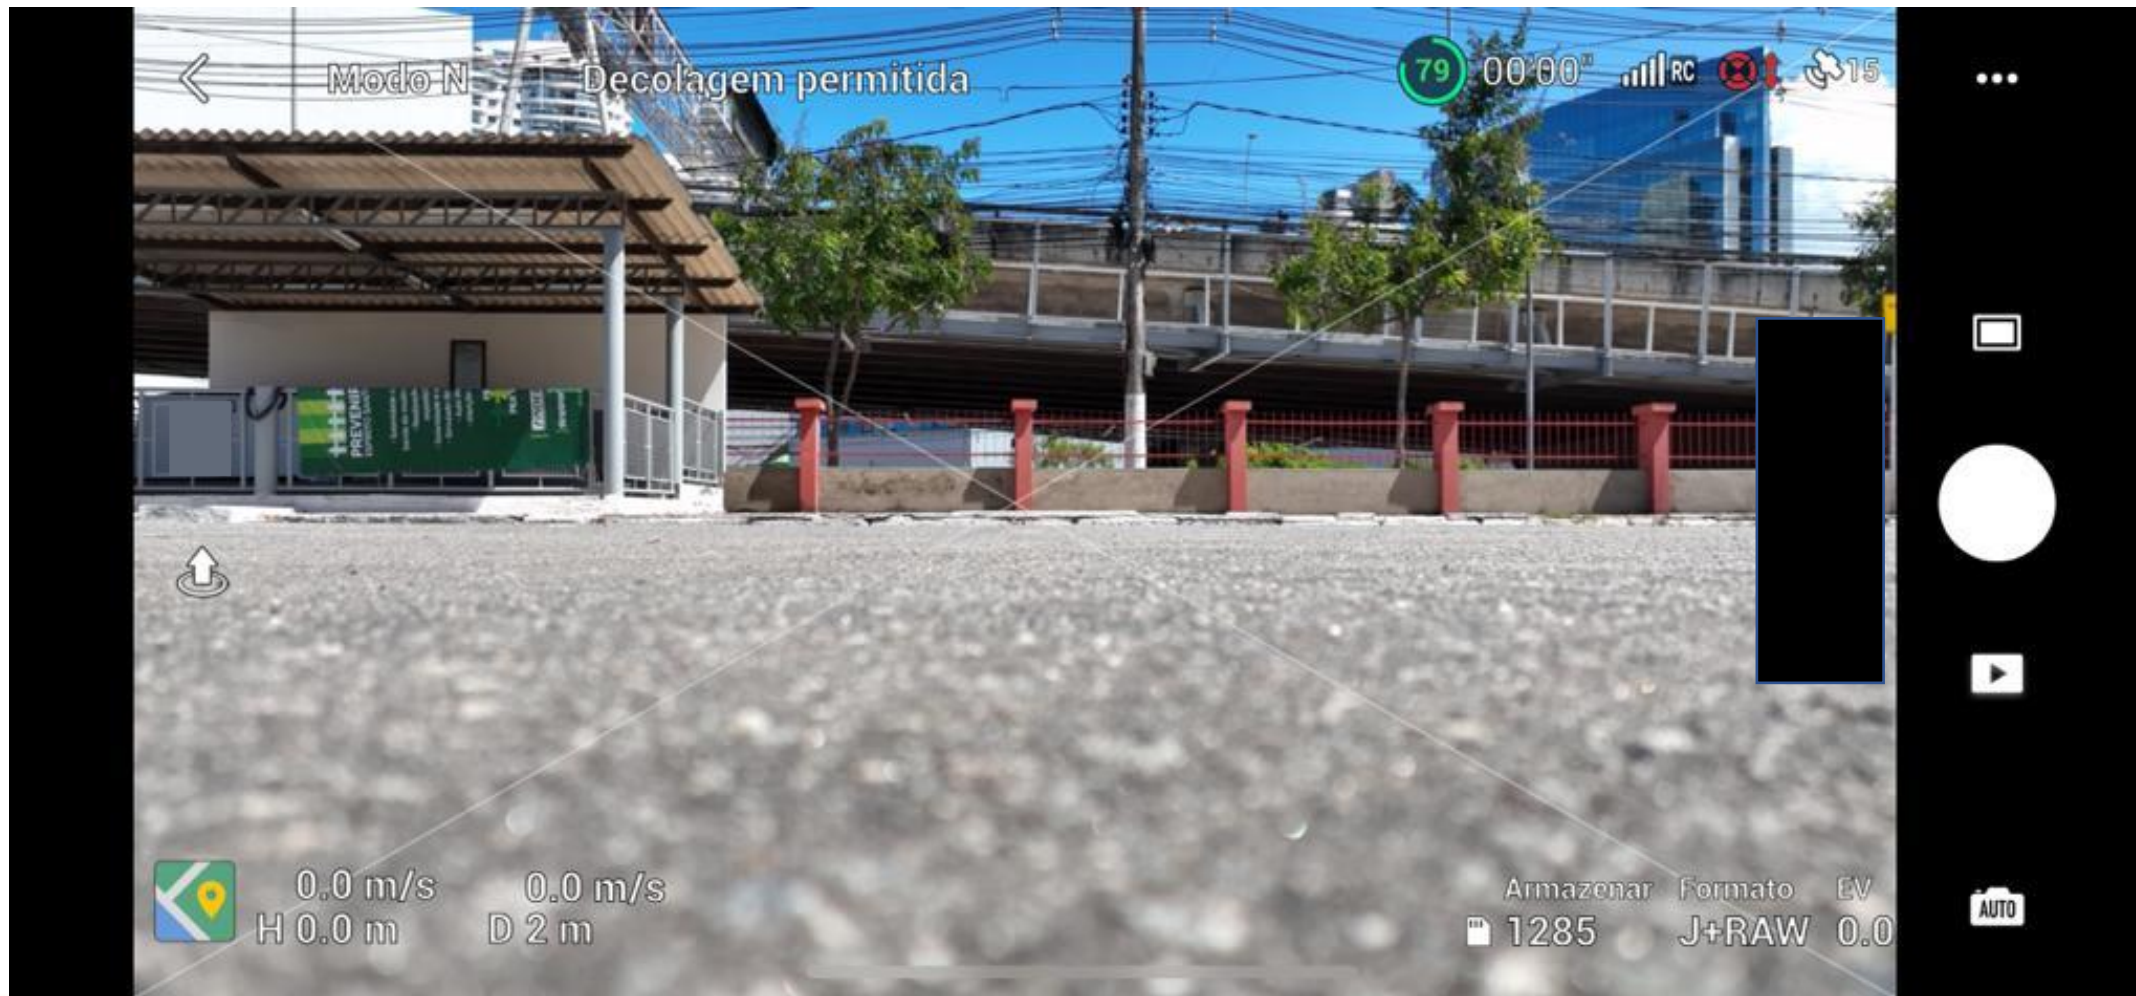

Tempo de voo




Sinal do RC (Rádio Controle)




Sensores de Visão



Sinal de GPS

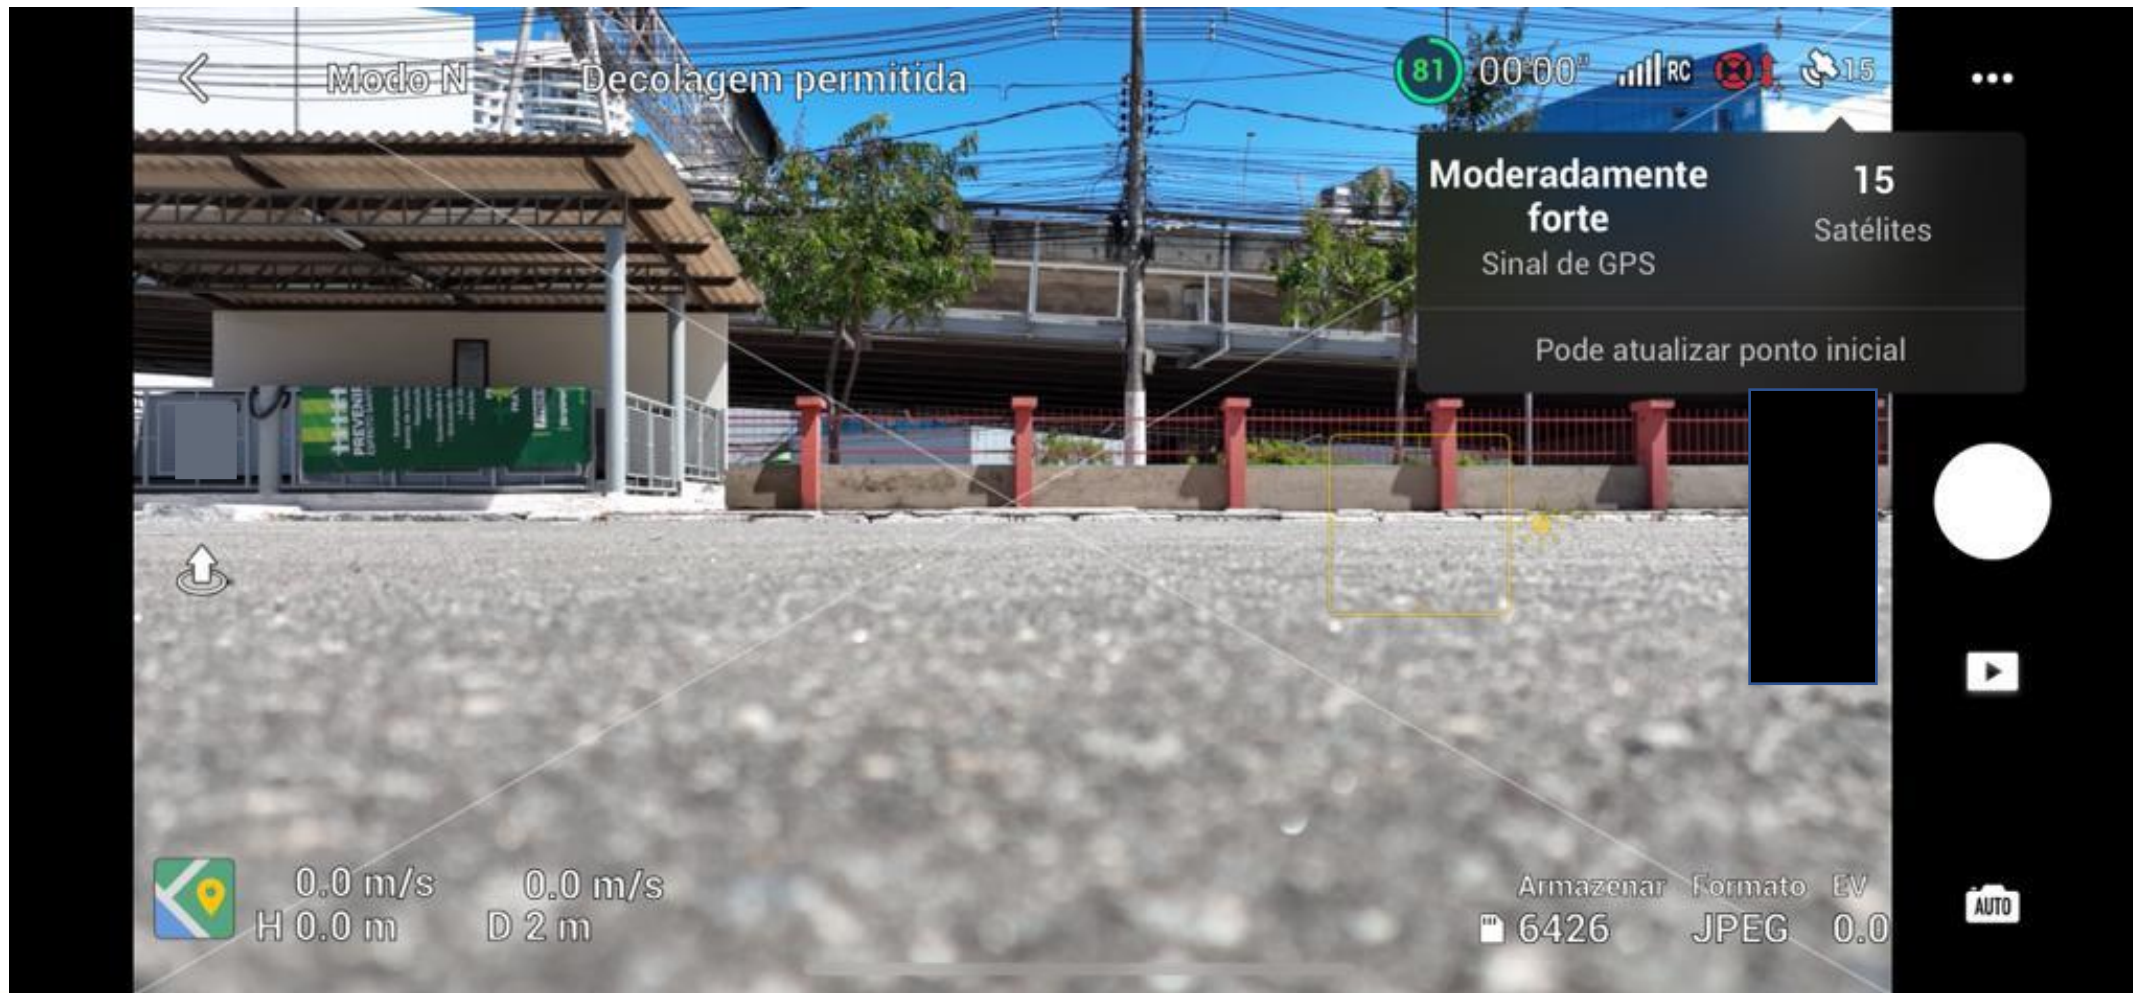



Decolagem Automática

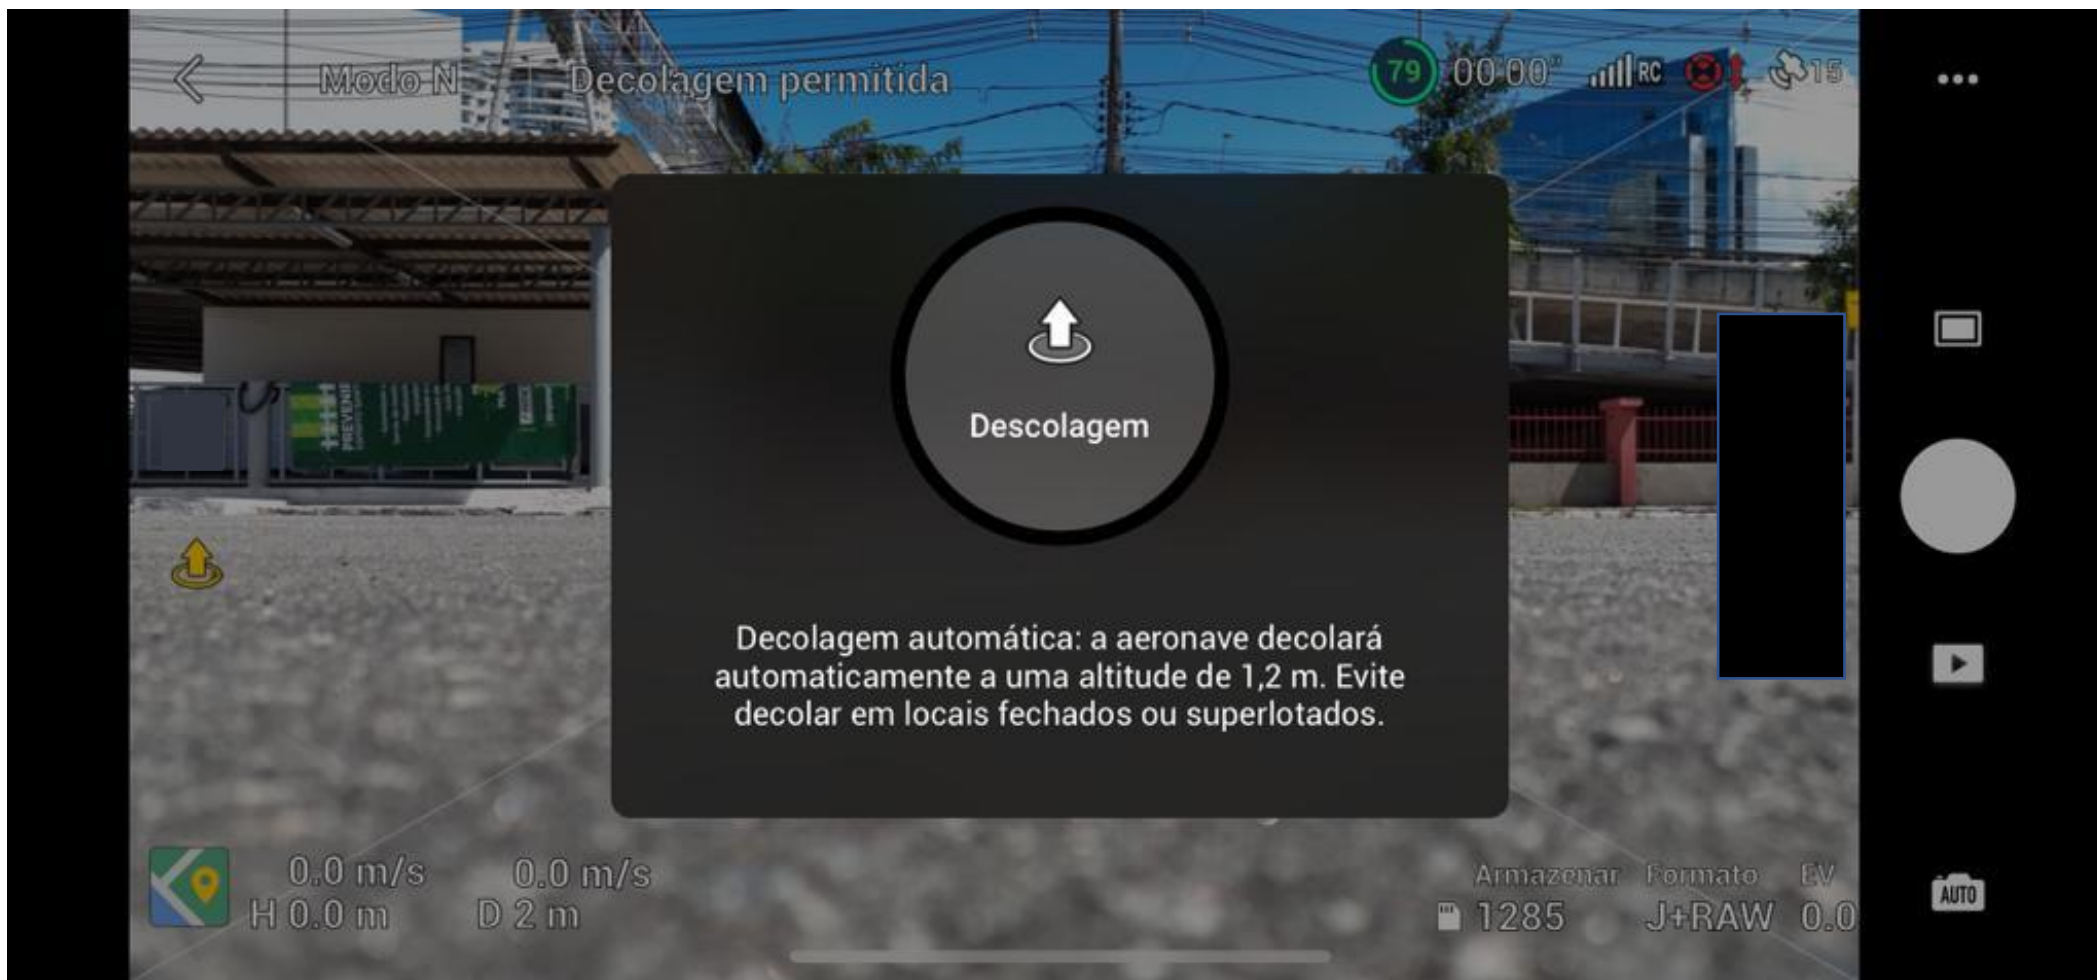

Aeronave em voo



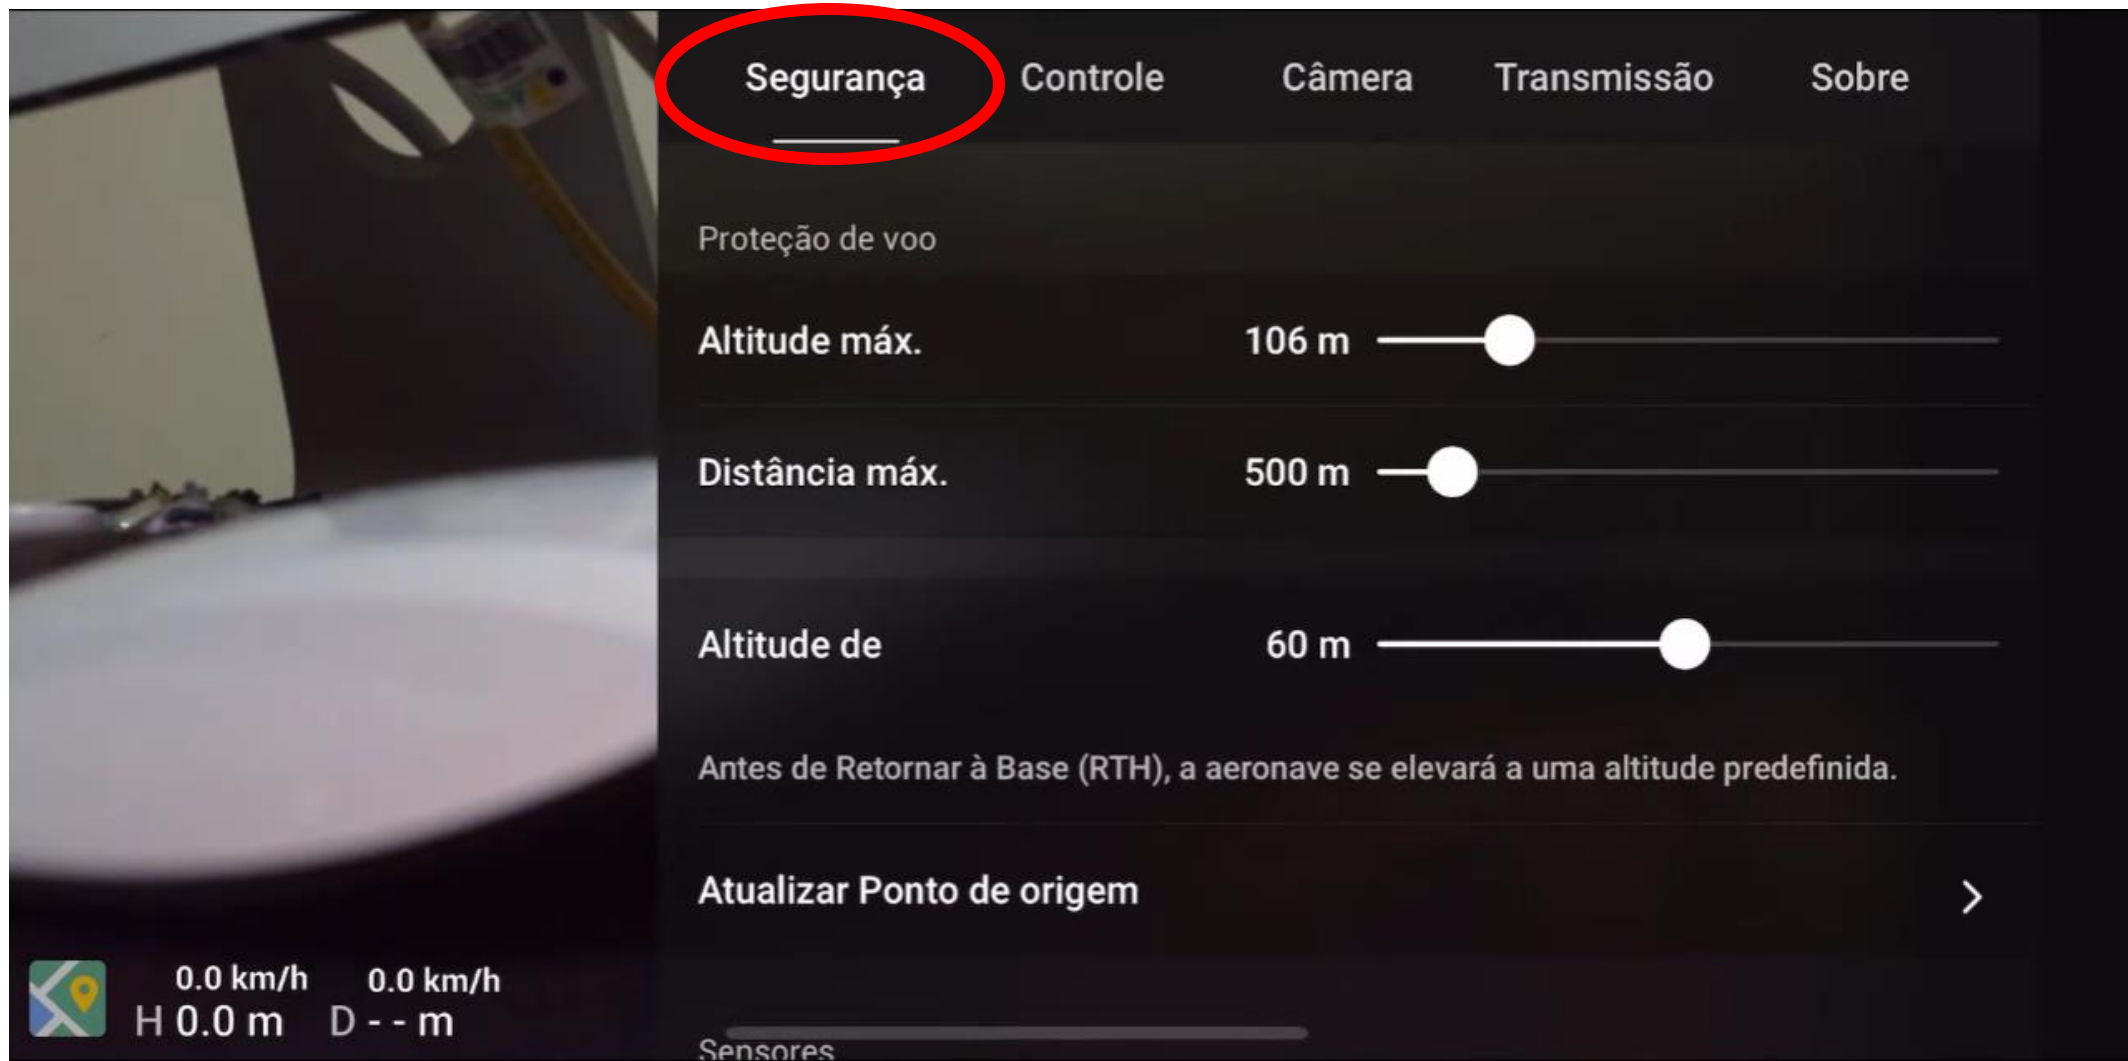

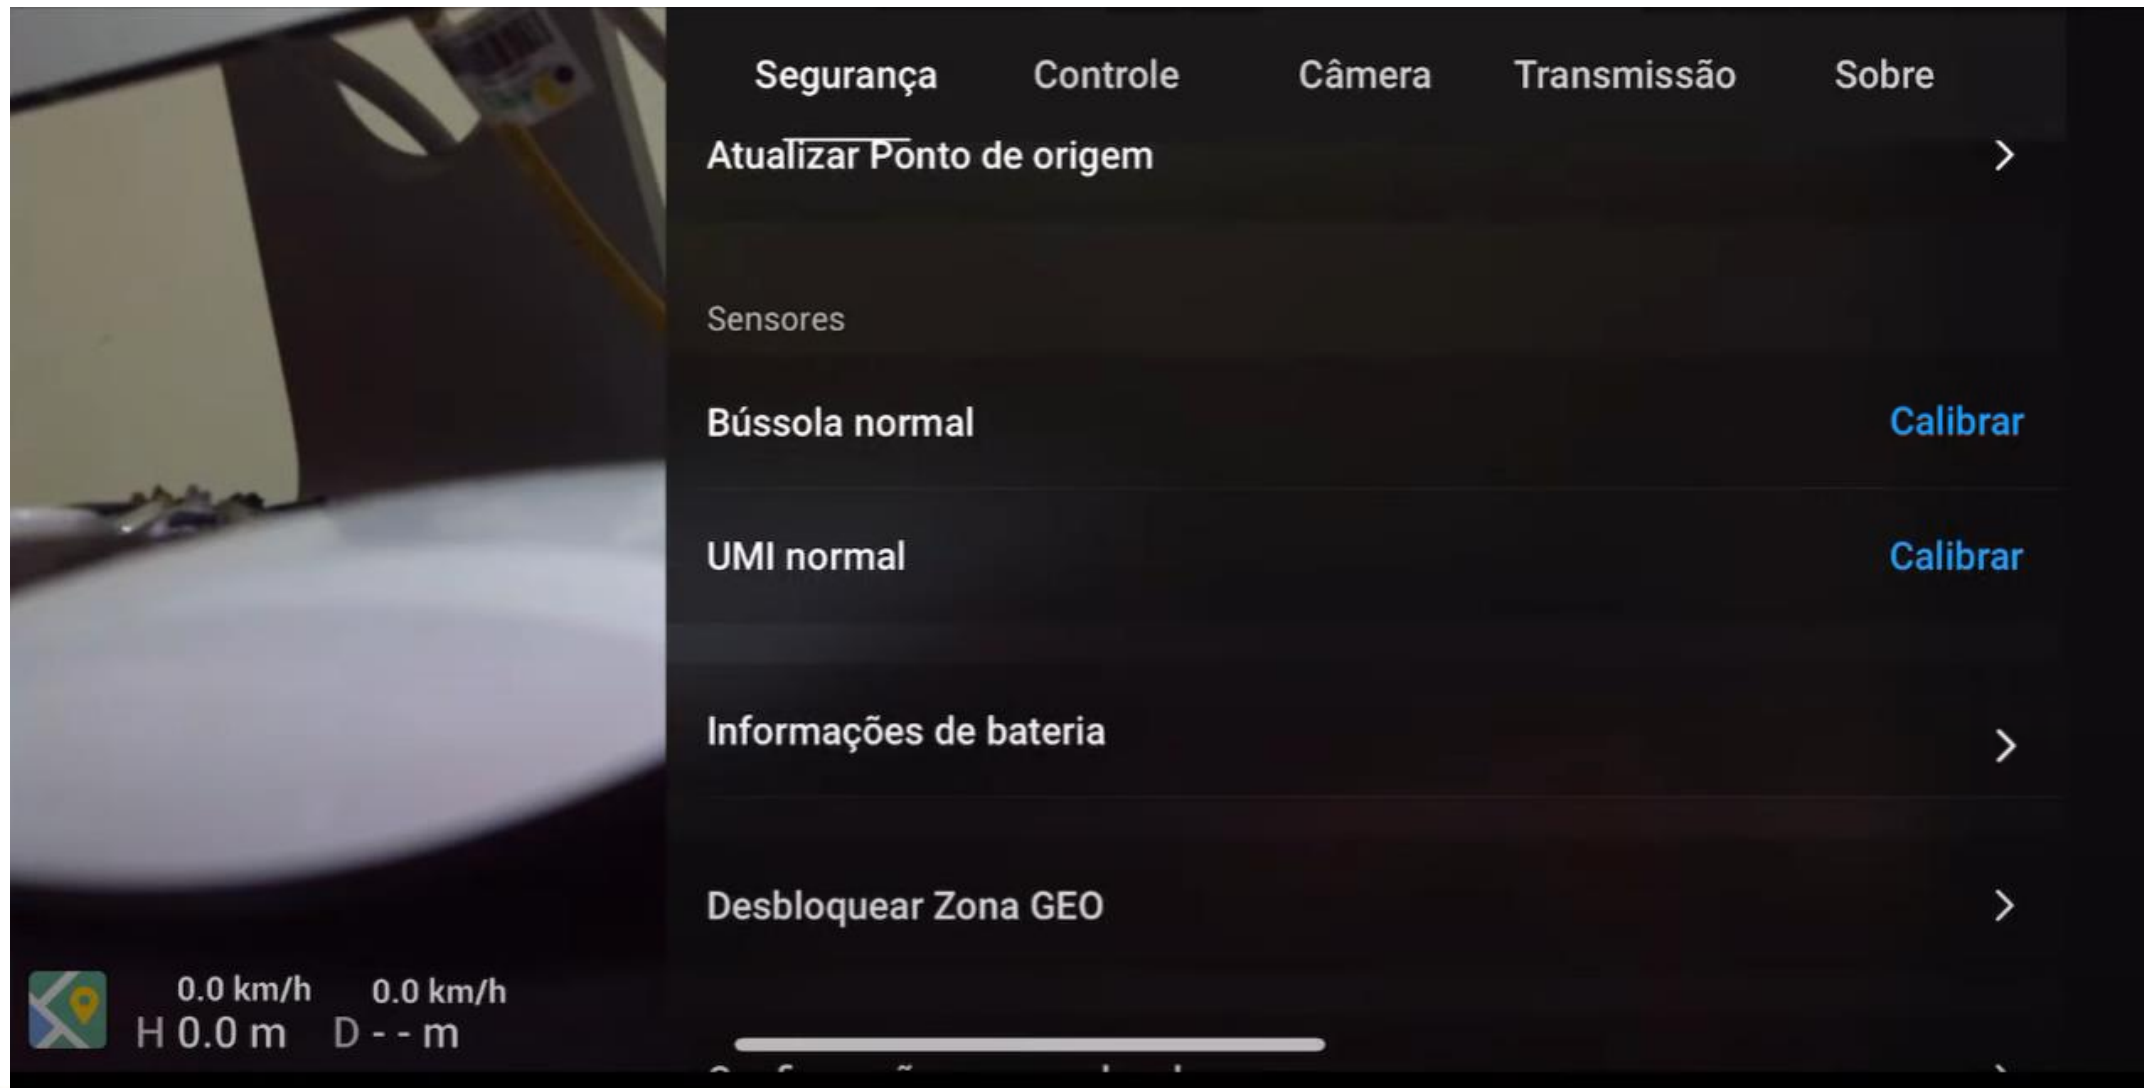





0.0 km/h 0.0 km/h
H 0.0 m D - - m

Segurança

Controle

Câmera

Transmissão

Sobre

Aeronave

Unidades

Métrica (m)

Métrica (km)

Imperial

Modo de LED frontal

Arco-íris

Estabilizador

Modo do
estabilizador

Modo Rastreio

Modo FPV

O estabilizador permanece fixo horizontalmente enquanto a aeronave está em movimento.

Permitir rotação do estabilizador superior





Segurança

Controle

Câmera

Transmissão

Sobre

Estabilizador

Modo do estabilizador

Modo Rastreio

Modo FPV

O estabilizador permanece fixo horizontalmente enquanto a aeronave está em movimento.

Permitir rotação do estabilizador superior



Calibração do estabilizador



Configurações avançadas do estabilizador



Ajuste os parâmetros do giroscópio, como velocidade de inclinação e fluidez de voo

Recentralizar estabilizador



0.0 km/h 0.0 km/h
H 0.0 m D - - m







SGT PETERSON

SGT BERMOND

CB CURBANI